

# Care and Maintenance.

**Speedglas™**

## Onderhoud Adflo Motor Unit

Elke dag tasten vonken, hitte, dampen en normale gebruiksslijtage je beschermingsmiddelen aan. Speedglas producten zijn zo ontworpen dat ze weinig onderhoud vergen en alle onderdelen eenvoudig en zonder gereedschap te vervangen zijn.

Voor maximale prestatie, bescherming en comfort raden wij aan om de volgende checks met regelmaat uit te voeren en onderdelen indien nodig tijdig te vervangen.



### Voor gebruik

**Batterij.** Zorg voor een volle batterij.  
**Motor unit.** Inspecteer de unit op schade en zorg voor een goede bevestiging aan de riem.  
**Air flow check.** Gebruik de Air flow indicator (zie gebruiksaanwijzing) om de luchtdruk te controleren.  
**Filters.** Controleer de filters en vervang indien nodig.

### Na gebruik


**Zet de unit / batterij aan de oplader** zodat hij de volgende dag klaar is voor gebruik.  
**Controleer** het systeem op schade.

### Elke week

**Maak het systeem schoon.** Gebruik een vochtige doek. Let op: dompel het systeem niet onder water en gebruik geen oplosmiddelen.  
**Vervang voorfilter.** Tijdig vervangen van de voorfilter verlengt de levensduur van het deeltjesfilter.  
**Controleer deeltjesfilter.** Vervang als deze vies is voor behoud van maximale gebruiksduur van je batterij.  
**Reinig Vonkenvanger.**  
**Vervang beschadigde onderdelen.** Vervang alle beschadigde onderdelen om zeker te zijn van maximale prestatie, bescherming en comfort.

### Elke maand

**Vervang deeltjesfilter.** Vervang deze iedere maand of eerder als de batterij te snel leegloopt en de vieze filter de batterij gebruiksduur verkort.  
**Luchtslang.** Vervang indien deze beschadigd, vervormd of lek is. Gebruik een hoes om de levensduur te verlengen, of een rubberen slang bestemd voor zwaar industrieel gebruik.  
**Gezichtsafdichting.** Als de afdichting beschadigd is bestaat er een groot risico dat je de verontreinigde lucht inademt.

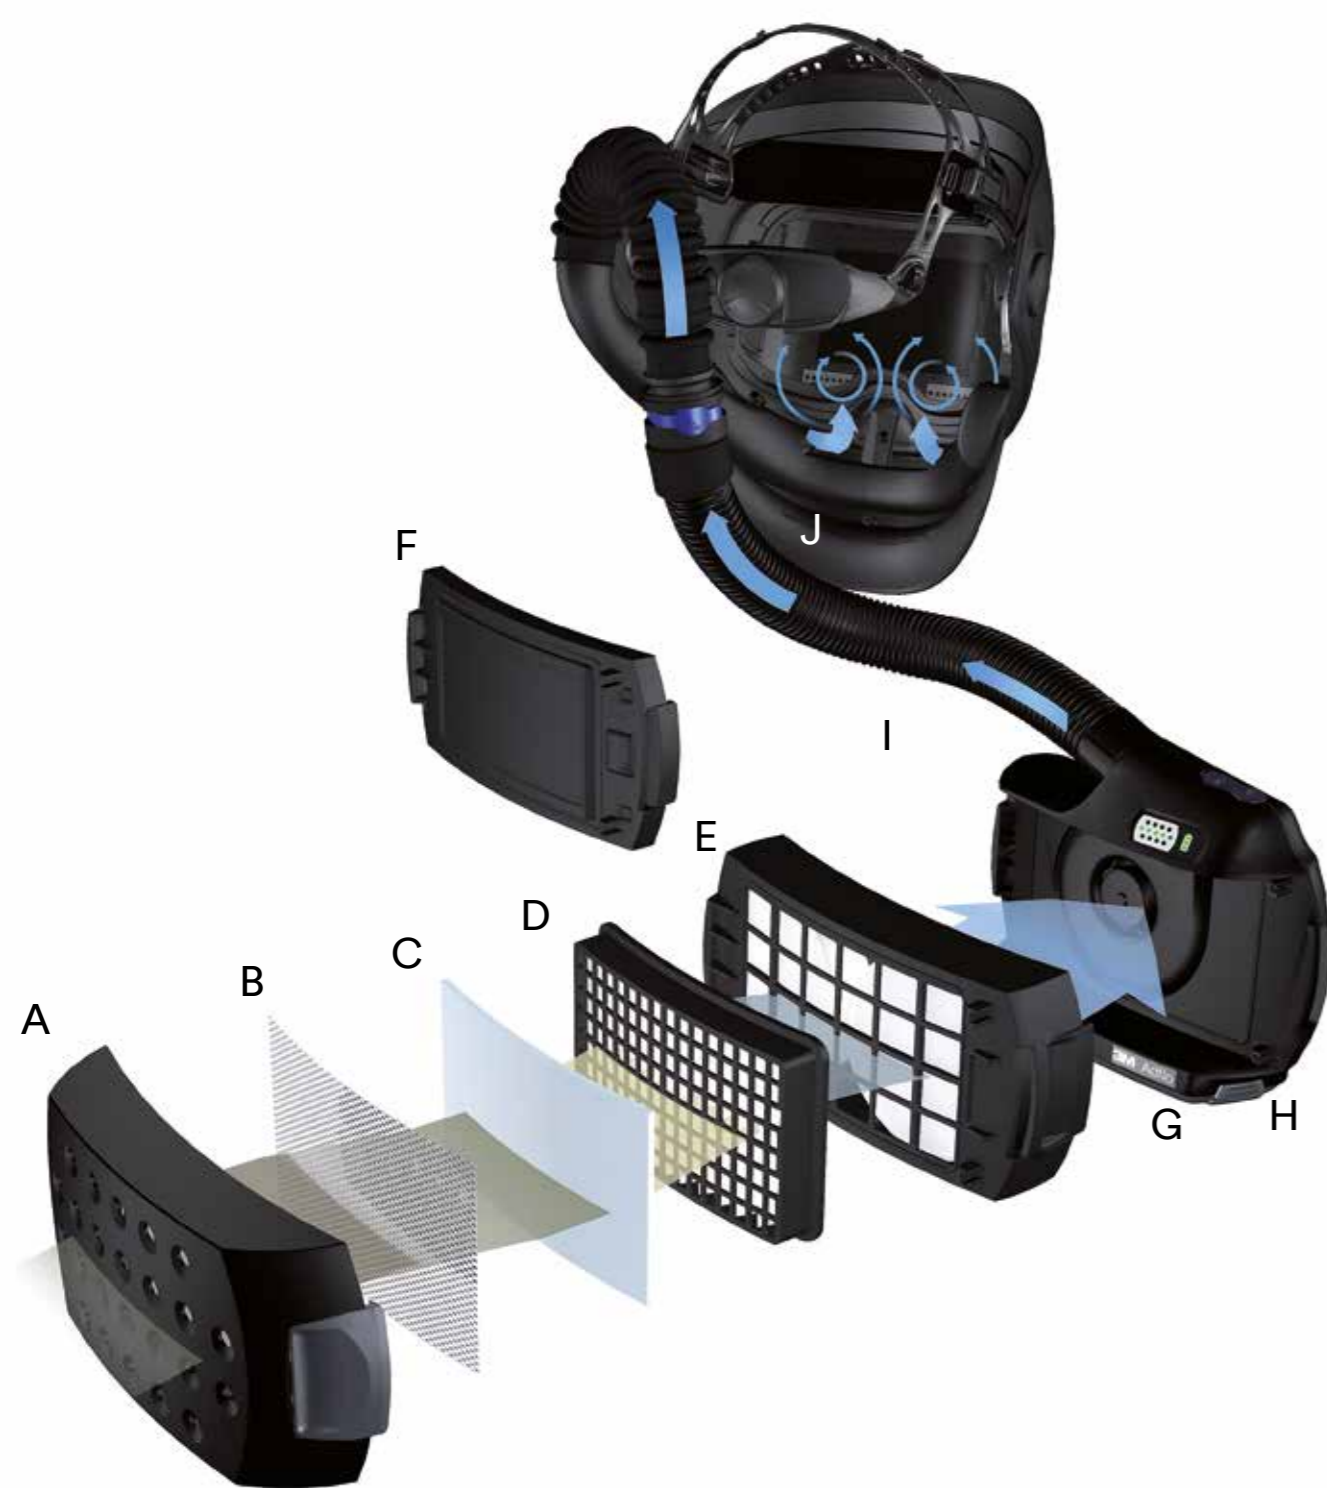

Code	Onderdeel	Vervangen	Opmerking	Artiklnr.	
A	Filterkap 	Indien beschadigd	Ter bescherming van de motorunit.	838081	
B	Vonkenvanger 	Indien nodig	Vervang vervormde en slecht zittende exemplaren.	836000	
C	Voorfilter 	Iedere week	Tijdig vervangen van de voorfilter verlengt de levensduur van het deeltjesfilter en verlaagt de werkingskosten.	836010	
D	Deeltjesfilter 	Minstens iedere maand	Vervang als de batterij snel leegloopt of als het volle filter de luchttoevoer onderbreekt. Vervang direct als de filterindicator van de motorunit 'rood' aangeeft.	837010	
E	Gas- en dampfilter 	Om de 3 á 4 weken	Vervang het gas en dampfilter onmiddellijk als er onaangename geuren worden waargenomen.	837242	
F	Geurfilter 	Wanneer je onaangename geuren ruikt	Geurfilter is overbodig wanneer een gas- en dampfilter wordt gebruikt.	837110	
G	Batterij Motor 	Indien nodig	Vervang als de batterij snel leegloopt of als deze niet volledig meer oplaadt.	837630 837631	(Li-ion standaard) (Li-ion heavy duty)
H	Batterij lader 	Indien beschadigd	Vervang wanneer de lader beschadigingen vertoont.	833111	
I	Luchtslang 	Indien beschadigd, vervormd of lek	Gebruik een hoes om de levensduur te verlengen, of een rubberen slang bestemd voor intensief gebruik.	834016 834017	(Standaard QRS slang) (Heavy duty QRS rubber)
J	Gezichtsafdichting 	Minstens om de 2 maanden	Verontreinigde gezichtsafdichting eerder vervangen bij erg vuile werkomstandigheden.	534100 534000 534200	

Deze tabel vormt een indicatie. Daadwerkelijk gebruik is altijd afhankelijk van de werksituatie.